Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su teléfono en función del software del teléfono o de su proveedor de servicios.

PRODUCTO ORIGINAL
NO APTO PARA USO COMERCIAL

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22853A
Spanish. 04/2009. Rev. 1.1

Samsung M7600

Manual de usuario

COMERCIAL

SAMSUNG

uso de manual

Este manual de usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del teléfono móvil. Para comenzar rápido, consulte “presentación del teléfono móvil”, “instalación y preparación del teléfono móvil” y “uso de las funciones básicas”.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, conozca los iconos que encontrará en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar daños a usted o a otros

Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos

Nota: notas, consejos de uso e información adicional

▶ **Consulte**: páginas con información relacionada. Por ejemplo: ▶ p.12 (indica que debe “consultar la página 12”)

CON SU PAQUETE ORIGINAL PIDA EL

→ **A continuación**: el orden de opciones o menús que usted debe seleccionar para llevar a cabo un paso. Por ejemplo: En el modo de menús, pulse **Mensajes** → **Crear mensaje** (indica que pulse **Mensajes**, a continuación **Crear mensaje**)

[ ] **Corchetes**: teclas del teléfono. Por ejemplo: [☎] (indica la tecla de encendido/salida de menús)

Información de copyright

Los derechos de todas las tecnologías y productos que incluye este dispositivo pertenecen a sus respectivos dueños:

- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo. Bluetooth QD ID: B015040.
- Java™ es una marca comercial de Sun Microsystems, Inc.
- El reproductor multimedia de Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone y SRS WOW HD son marcas comerciales de SRS Labs, Inc. Las tecnologías CS Headphone y WOW HD están incorporadas en la licencia de SRS Labs, Inc.
- DivX® es una marca comercial registrada de DivX, Inc. y su uso está determinado por licencia.

CE 0168

ACERCA DE DIVX VIDEO

DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, Inc. Es un dispositivo original certificado por DivX que reproduce vídeos DivX. Reproduce vídeos DivX® de hasta 320 x 240.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo certificado por DivX® debe registrarse con DivX para que se puedan reproducir contenidos de DivX VOD (Video-on-Demand). Primero genere el código de registro de DivX VOD para el dispositivo y proporciónelo durante el proceso de registro. [Importante: El contenido DivX VOD se encuentra protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM) de DivX que restringe la reproducción en dispositivos registrados y certificados por DivX. Si intenta reproducir contenido DivX VOD no autorizado para su dispositivo, se mostrará el mensaje "Error de autorización" y no se reproducirá el contenido.] Obtenga más información en http://vod.divx.com.

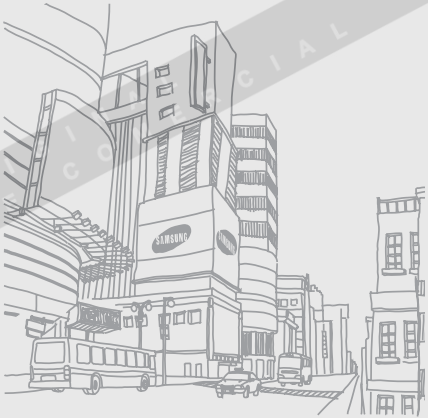

contenido

información sobre uso y seguridad 2

Advertencias de seguridad 2
Precauciones de seguridad 5
Información importante sobre uso 7

presentación del teléfono móvil 14

Desembalaje 14
Diseño del teléfono 15
Teclas 16
Pantalla 17
Iconos 17

instalación y preparación del teléfono móvil 19

Instalación de la tarjeta SIM o USIM y de la batería 19
Carga de la batería 21
Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) 22

CON SU PAQUETE ORIGINAL PIDA EL

uso de las funciones básicas 24
Encendido y apagado del teléfono 24
Uso de la pantalla táctil 25
Acceso a los menús 27
Cambio de aplicaciones 27
Uso de widgets 28
Acceso a la información de ayuda 28
Personalización del teléfono 29
Uso de las funciones básicas de llamadas 31
Envío y visualización de mensajes 32
Adición y búsqueda de contactos 35
Uso de las funciones básicas de la cámara 36
Reproducción de música 37
Navegación en la Web 40
Uso de los servicios de Google 41

uso de funciones avanzadas 43
Uso de funciones avanzadas de llamada 43
Uso de funciones de agenda avanzadas 46
Uso de las funciones avanzadas de mensajería 49
Uso de las funciones avanzadas de música 50

uso de herramientas y aplicaciones 58
Uso de la función inalámbrica Bluetooth 58
Activación y envío de un mensaje de emergencia 60
Activar el rastreador de móviles 61
Realizar llamadas fingidas 62
Grabación y reproducción de notas de voz 63
Editar imágenes 64
Impresión de imágenes 67

Carga de fotografías y vídeos a la Web 68
Uso de aplicaciones y juegos Java 69
Sincronizar datos 69
Uso del lector RSS 70
Visualización de la posición actual 71
Actualización de la función GPS 71
Creación y visualización de relojes mundiales 72
Configuración y uso de alarmas 73
Uso de la calculadora 74
Conversión de monedas o medidas 74
Configuración de un temporizador de cuenta regresiva 74
Uso del cronómetro 74
Creación de una nueva tarea 75
Creación de una nota de texto 75
Administración del calendario 75

solución de problemas ..... a

índice ..... d

COPIA ORIGINAL COMPLETE COMERCIAL

información sobre uso y seguridad

Cumpla con las siguientes precauciones a fin de evitar situaciones peligrosas o ilegales y garantizar el máximo rendimiento del teléfono móvil.

CON SU PAQUETE ORIGINAL PIDA

Advertencias de seguridad

WARNING

Mantenga el teléfono lejos del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios fuera del alcance de los niños o animales. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves en caso de ser tragadas.

Proteja su audición

El uso de los auriculares a un volumen elevado puede dañar la audición. Sólo utilice la configuración de volumen mínimo necesario para escuchar música o una conversación.

Instale los teléfonos móviles y el equipo con precaución

Asegúrese de que todo teléfono móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura. Evite colocar el teléfono y los accesorios en el área de despliegue de la bolsa de aire o cerca de ella. Si el equipo inalámbrico está instalado de manera incorrecta y la bolsa de aire se infla, podrían producirse lesiones graves.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Sólo utilice las baterías y los cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el teléfono. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causar lesiones o daños graves al teléfono.
- Nunca arroje baterías o teléfonos al fuego. Al desechar baterías o teléfonos usados, respete todas las normativas locales.
- Nunca coloque baterías o teléfonos sobre dispositivos generadores de calor como microondas, estufas o radiadores o dentro de ellos. Las baterías pueden explotar si se sobrecalientan.
- Nunca aplaste o perfore la batería. Evite exponer la batería a presión atmosférica alta, ya que puede dañar los circuitos electrónicos internos o se puede producir un recalentamiento.

WARNING

Evite la interferencia con marcapasos

Mantenga una distancia mínima de 15 cm (6 pulgadas) entre los teléfonos móviles y los marcapasos a fin de evitar posibles interferencias, según lo recomendado por los fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research (Investigación sobre tecnología inalámbrica). Si tiene algún motivo para sospechar que el teléfono interfiere con un marcapasos u otro dispositivo médico, apague el teléfono de inmediato y comuníquese con el fabricante del marcapasos o del dispositivo médico para solicitar ayuda.

Apague el teléfono en entornos potencialmente explosivos

No utilice el teléfono en gasolineras (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o productos químicos.

Apague el teléfono siempre que así lo indiquen las instrucciones o señales de advertencia. El teléfono podría generar explosiones o incendios en áreas de almacenamiento y transferencia de combustible y productos químicos o áreas de voladura, o alrededor de ellas. No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que lleva el teléfono, sus piezas o sus accesorios.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo

Al enviar mensajes de texto o utilizar los juegos del teléfono, sosténgalo de manera relajada, pulse las teclas suavemente, utilice las funciones especiales que reducen la cantidad de teclas que debe pulsar (por ejemplo, plantillas y texto predictivo) y realice pausas frecuentes.

Precauciones de seguridad

CAUTION

Conduzca con precaución en todo momento

Evite el uso del teléfono mientras conduce y respete todas las normativas que restringen el uso de teléfonos móviles al conducir. Cuando sea posible, utilice los accesorios de manos libres para aumentar la seguridad.

Respete todas las normativas y advertencias de seguridad

Cumpla con toda normativa que restrinja el uso de teléfonos móviles en determinadas áreas.

Utilice sólo los accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar el teléfono o causar lesiones.

Apague el teléfono en áreas cercanas a equipos médicos

El teléfono puede interferir con los equipos médicos de hospitales o establecimientos de atención de la salud. Respete las normativas, advertencias publicadas e indicaciones del personal médico.

Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas cuando esté a bordo de un avión

El teléfono puede generar interferencia con el equipo de la aeronave. Respete todas las normativas de la aerolínea y apague el teléfono o cambie a un modo que desactive las funciones inalámbricas cuando así lo indique el personal de la aerolínea.

Proteja las baterías y los cargadores contra daños

- Evite la exposición de las baterías a temperaturas demasiado frías o calientes (inferiores a 0º C/32º F o superiores a 45º C/113º F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite el contacto de las baterías con objetos metálicos, dado que pueden generar una conexión entre los terminales + y - de las baterías y producir el daño temporal o permanente de éstas.
- Nunca utilice un cargador o una batería dañada.

Manipule el teléfono con cuidado y prudencia

- No permita que el teléfono se moje, dado que los líquidos pueden causar daños graves. No manipule el teléfono con las manos mojadas. Los daños ocasionados por el agua pueden anular la garantía del fabricante.
- No utilice ni guarde el teléfono en áreas sucias o con polvo a fin de evitar que se dañen las piezas móviles.
- El teléfono es un dispositivo electrónico complejo; por lo tanto, protéjalo contra impactos o manipulación brusca a fin de evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, dado que la pintura puede bloquear las piezas móviles e impedir el funcionamiento adecuado.
- Evite utilizar la luz o el flash de la cámara del teléfono cerca de los ojos de niños o animales.

CAUTION

- El teléfono y las tarjetas de memoria pueden sufrir daños si se los expone a campos magnéticos. No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el teléfono esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

Evite la interferencia con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos no protegidos o protegidos de manera deficiente, como marcapasos, audífonos y dispositivos médicos en hogares o cualquier otro dispositivo electrónico en hogares o vehículos. Consulte al fabricante de sus dispositivos electrónicos a fin de resolver todo problema de interferencia que experimente.

Información importante sobre uso

Utilice el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

Permita que sólo personal cualificado realice el mantenimiento de su teléfono

Si permite que personal no cualificado realice el mantenimiento del teléfono, puede ocasionar daños al teléfono y anulará la garantía.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador

- Evite cargar las baterías durante más de una semana, dado que la sobrecarga puede reducir su duración.

- Con el transcurso del tiempo, las baterías no utilizadas se descargarán y se las deberá recargar antes de utilizarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para la finalidad prevista.

Manipule las tarjetas SIM y de memoria con cuidado

- No retire una tarjeta mientras el teléfono está transfiriendo o accediendo a información, ya que esto podría ocasionar pérdida de datos o daños en la tarjeta o en el teléfono.
- Proteja las tarjetas contra golpes fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico de otros dispositivos.
- La escritura y borrado frecuentes reducirán la vida útil de las tarjetas de memoria.
- No toque los terminales o contactos dorados con los dedos u objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de acceder a los servicios de emergencia

Es posible que no se puedan establecer las llamadas de emergencia desde el teléfono en determinadas áreas o circunstancias. Antes de viajar a regiones remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de servicios de emergencia.

Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)

El teléfono cumple con las normas de la Unión Europea (UE) que limitan los niveles de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas impiden la venta de teléfonos móviles que superen el nivel de exposición máximo (denominado tasa de absorción específica o SAR) de 2,0 vatios/kilogramo de tejido corporal.

Durante el proceso de prueba, el valor máximo de la SAR registrado para este modelo fue de 0,728 vatios/kilogramo. Durante el uso normal, la SAR real suele estar bastante por debajo del valor máximo, dado que el teléfono ha sido diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir señales a la estación base más cercana.

Al emitir automáticamente niveles inferiores cada vez que es posible, el teléfono reduce la exposición general del usuario a la energía de RF.

La declaración de conformidad que se encuentra en la parte posterior de este manual de usuario demuestra el cumplimiento del teléfono con la directiva europea sobre equipos terminales de telecomunicaciones (R&TTE). Para obtener más información acerca de la SAR y las normas relacionadas de la UE, visite el sitio web de telefonía móvil de Samsung.

Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Cláusula de exención de responsabilidad

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no pueda utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios.

Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". SAMSUNG NO GARANTIZA EL COTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. SAMSUNG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR.

SAMSUNG NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN RELACIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Samsung no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

La descarga del material gráfico de álbumes al reproductor de música de Samsung producirá manipulación, modificación o alteración de ese material gráfico.

La descarga del material gráfico de álbumes sin autorización puede constituir un incumplimiento del copyright del artista incluido el material gráfico de álbumes y/o de sus derechos morales.

Samsung no acepta y renuncia a cualquier responsabilidad por cualquier incumplimiento del copyright o de los derechos morales que pueda surgir como resultado de la descarga de material gráfico de álbumes al reproductor de música de Samsung por parte del usuario.

Los usuarios deben asegurarse de tener autorización, bajo los términos de esta licencia, de un proveedor de música o material gráfico de álbumes para la descarga y posterior modificación del material gráfico de álbumes.

presentación del teléfono móvil

En esta sección, podrá conocer el diseño, las teclas, la pantalla y los iconos de su teléfono móvil.

Desembalaje

Compruebe que la caja del producto contenga los siguientes elementos:

- Teléfono móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Manual de usuario

Es posible que los elementos que se incluyen con el teléfono varíen según el proveedor de servicios o según el software y los accesorios disponibles en la región en la que se encuentre. Puede obtener accesorios adicionales mediante el distribuidor local de Samsung.

CON SU PAQUETE COMERCIAL

Diseño del teléfono

La parte frontal de su teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:

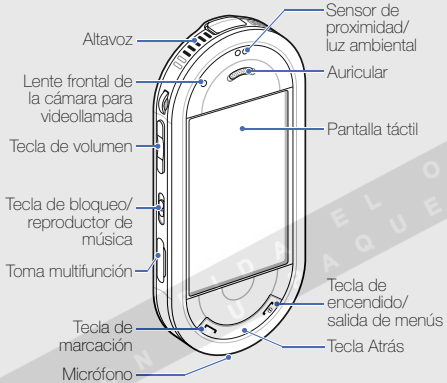

La parte posterior de su teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:

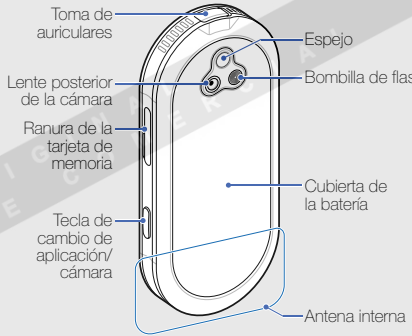

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada del teléfono. Para bloquear, deslice hacia arriba la tecla de bloqueo.

Teclas

Tecla	Función
Marcación	Permite realizar o responder una llamada; en el modo inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos
Atrás	En el modo de menús, permite volver al nivel anterior
Encendido/ salida de menús	Permite encender y apagar el teléfono (manténgala pulsada) o finalizar una llamada; en el modo de menús, permite regresar al modo inactivo.
Volumen	Permite ajustar el volumen del teléfono

Tecla	Función
Bloqueo/ reproductor de música	Permite bloquear o desbloquear la pantalla táctil y las teclas; permite iniciar el reproductor de música (deslícela hacia abajo y manténgala pulsada)
Cambio de aplicación/ cámara	En el modo inactivo, permite encender la cámara; en el modo cámara, permite tomar una fotografía o grabar un vídeo; si cambia la función de la tecla, le permite abrir la ventana de cambio de aplicación para acceder a otras aplicaciones sin salir de la aplicación actual.

CONSULTE POR LA GUÍA DEL USUARIO COMPLETA

Pantalla

La pantalla del teléfono consta de las siguientes áreas:

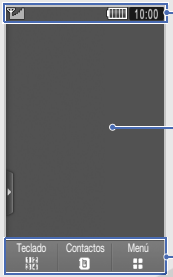

Línea de iconos
Muestra varios iconos

Área de texto y gráficos
Muestra mensajes, instrucciones y cualquier información que introduzca

Línea de teclas de función
Muestra las acciones actuales asignadas a cada área

Iconos

Conozca los iconos que aparecen en la pantalla.

Icono	Definición
	Intensidad de señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	Llamada de voz en curso
	Videollamada en curso
	Función de mensaje de emergencia activada
	Navegación en la Web

Icono	Definición
	Conectado a una página web segura
	En el extranjero (fuera del área habitual de servicio)
	Desvío de llamadas activado
	Sincronizado con un PC
	Auriculares o kit de manos libres Bluetooth conectados
	Bluetooth activado
	Alarma activada
	Tarjeta de memoria insertada
	Nuevo mensaje de texto (SMS)

Icono	Definición
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Nuevo mensaje de navegador
	Nuevo mensaje de configuración
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencio activado
	Nivel de carga de la batería
10:00	Hora actual

instalación y preparación del teléfono móvil

Para comenzar, instale y configure su teléfono móvil para utilizarlo por primera vez.

Instalación de la tarjeta SIM o USIM y de la batería

Al subscribirse a un servicio de telefonía móvil, recibe un Módulo de identificación del abonado, o tarjeta SIM, que contiene información sobre la suscripción, como su número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales.

Para utilizar los servicios UMTS y HSDPA, puede adquirir una tarjeta USIM (Módulo de identificación del abonado universal).

CON SU PAQUETE

Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería:

1. Quite la cubierta de la batería.

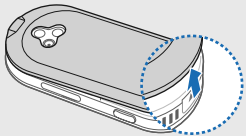

Si el teléfono está encendido, mantenga pulsada [ ] para apagarlo.

2. Inserte la tarjeta SIM o USIM.

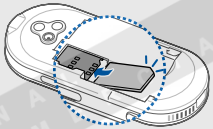

- Coloque la tarjeta SIM o USIM en el teléfono de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.
- Sin insertar la tarjeta SIM o USIM, puede utilizar los servicios sin red y algunos menús del teléfono.

CON SU PAQUETE ORIGINAL PIDA EL

3. Inserte la batería.

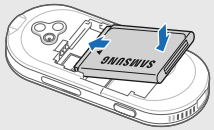

4. Coloque nuevamente la cubierta de la batería.

Carga de la batería

Antes de utilizar el teléfono por primera vez, debe cargar la batería.

1. Abra la cubierta de la toma multifunción y conecte el extremo pequeño del cargador de viaje a la toma multifunción.

Con el triángulo orientado hacia arriba

Si no conecta el adaptador de viaje correctamente, el teléfono puede sufrir daños graves. La garantía no cubre daños causados por uso inadecuado.

CON PUBLICACIÓN ORIGINAL
CONSULTE EL PAQUETE

2. Conecte el extremo grande del adaptador de viaje a una toma de corriente.
3. Cuando la batería esté totalmente cargada (el icono ( ) ya no se mueve), desconecte el adaptador de viaje de la toma de corriente.
4. Desconecte el adaptador de viaje del teléfono.
5. Cierre la cubierta de la toma multifunción.

Acerca del indicador de batería baja

Cuando la batería está baja, el teléfono emite un tono de advertencia y un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería aparecerá vacío y parpadeará. Si el nivel de batería es demasiado bajo, el teléfono se apagará automáticamente. Recargue la batería para poder seguir utilizando el teléfono.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ de hasta 16 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

1. Abra la cubierta hacia la ranura de tarjetas de memoria que se encuentra en el lateral del teléfono.

CONSULTE POR TODOS LOS DETALLES

2. Inserte una tarjeta de memoria con la etiqueta orientada hacia arriba.

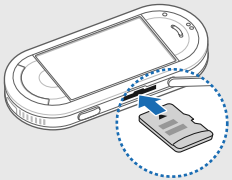

3. Presione la tarjeta de memoria hacia el interior de la ranura hasta que quede encajada en su lugar.

Para quitar la tarjeta de memoria, púlsela con suavidad hasta que se desenganche del teléfono y, luego, tire la tarjeta hacia afuera de la ranura.

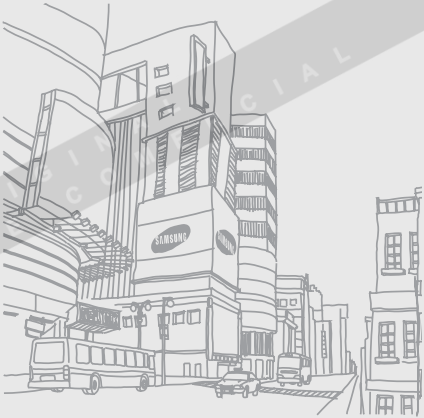

CONSUMER VERSION

uso de las funciones básicas

Aprenda a realizar operaciones básicas y a utilizar las funciones principales de su teléfono móvil.

Encendido y apagado del teléfono

Para encender el teléfono:

1. Mantenga pulsada [☎].
2. Introduzca su PIN y pulse **Confirmar** (si es necesario).

Para apagar el teléfono, repita el paso 1.

Cambiar al perfil Fuera de línea

Al cambiar al perfil Fuera de línea, podrá utilizar los servicios sin red del teléfono en las áreas donde los dispositivos inalámbricos están prohibidos, como aviones y hospitales.

CONSIGUE EL PAQUETE ORIGINAL PIDA EL SUYO

Para cambiar al perfil Fuera de línea, en el modo de menús, pulse **Ajustes** → **Perfiles del teléfono** → **Fuera de línea**.

Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que los dispositivos inalámbricos están prohibidos.

Uso de la pantalla táctil

Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

La pantalla táctil de su teléfono le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla.

Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el teléfono.

- Pulse un icono para abrir un menú o iniciar una aplicación.

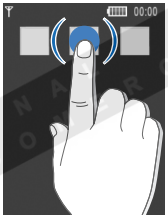

CONTIENE EL CONTENIDO ORIGINAL DEL PAQUETE COMERCIAL

- Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las listas verticales.

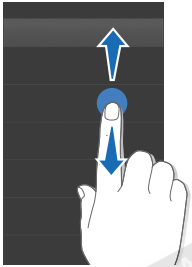

- Arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por las listas horizontales.

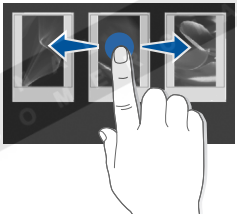

CON SU PAQUETE ORIGINAL PIDA EL

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1. En el modo inactivo, pulse **Menú** para acceder al modo de menús. También puede arrastrar el dedo hacia la izquierda.
2. Seleccione un menú o una opción.
3. Pulse [⮌] para moverse hacia arriba un nivel; pulse [⏻] para regresar al modo inactivo.

Cambio de aplicaciones

Aprenda a cambiar a otras aplicaciones desde un menú, sin cerrar la pantalla del menú que está usando.

Debe cambiar la función de la tecla de cámara a **Cambiar** (en el modo de menús, pulse **Ajustes** → **Teléfono** → **Tecla de cámara**).

Para cambiar aplicaciones:

1. Mientras usa un menú, pulse [📷].
   Están disponibles las siguientes aplicaciones:
   - **Llamar**: permite abrir la pantalla de marcación
   - **Reproductor de música**: permite iniciar el reproductor de música
   - **Mensaje**: permite acceder al menú **Mensajes**
   - **Navegador**: permite iniciar el navegador web
   - **Menú principal**: permite acceder a la pantalla del menú principal
   - **Juegos y más**: permite acceder al menú **Juegos y más**
2. Seleccione una aplicación.

COPIA NO CONTROLADA

Uso de widgets

Aprenda a utilizar los widgets de la barra de herramientas.

Algunos de los widgets se conectan a servicios web. Al seleccionar un widget web se podrán cobrar cargos adicionales.

Abrir la barra de herramientas

En el modo inactivo, pulse la flecha en el lado inferior izquierdo de la pantalla para abrir la barra de herramientas. Puede volver a organizar los widgets en la barra de herramientas o moverlos a la pantalla inactiva.

Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Añadir los widgets a la pantalla inactiva

1. Abra la barra de herramientas.
2. Arrastre un widget de la barra de herramientas a la pantalla inactiva. Puede ubicar el widget en la posición que desea en la pantalla.

Cambiar los widgets

1. En el modo de menús, pulse **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Widget**.
2. Seleccione los widgets que desea incluir en la barra de herramientas y pulse **Guardar**.

Acceso a la información de ayuda

Aprenda a acceder a información útil sobre el teléfono.

1. Abra la barra de herramientas.
2. Pulse [?] en la barra de herramientas.

CON SOLO UN TOQUE

3. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
4. Seleccione un tema de ayuda para obtener información sobre una aplicación o función.
5. Arrastre su dedo hacia la derecha o izquierda para obtener más información. Para volver al nivel anterior, pulse .

Personalización del teléfono

Personalice su teléfono, según sus preferencias, y aprovéchelo al máximo.

Ajustar el volumen de los tonos de las teclas

En el modo inactivo, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del tono de las teclas.

Ajustar la intensidad de vibración en la pantalla táctil

Puede ajustar la intensidad de la vibración cuando pulsa la pantalla del teléfono.

1. En el modo inactivo, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.
2. Pulse **Vibración** y mantenga pulsada la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar la intensidad de la vibración.

Cambiar al perfil Silencio o desde él

En el modo inactivo, pulse **Teclado** y mantenga pulsada **#** para activar o desactivar el sonido de su teléfono.

Cambiar el tono de llamada

1. En el modo de menús, pulse **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Pulse » junto al perfil que está utilizando.
3. Pulse **Tono de llamada** o **Tono de videollamada**.
4. Seleccione un tono de llamada de la lista y pulse **Guardar**.
5. Pulse **Guardar**.

Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la lista.

Activar el modo discreto

Puede silenciar los tonos de llamada y los eventos de alarma temporalmente si coloca el teléfono hacia abajo.

1. En el modo de menús, pulse **Ajustes** → **Teléfono** → **Modo Etiqueta**.
2. Pulse **Activado**.
3. Pulse **Guardar**.

Seleccionar un fondo de pantalla (modo inactivo)

1. En el modo de menús, pulse **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Fondo de pantalla**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una imagen.
3. Pulse **Definir**.

Bloquear el teléfono

1. En el modo de menús, pulse **Ajustes** → **Seguridad**.
2. Pulse **Activado** en **Bloqueo del teléfono**.
3. Escriba una contraseña nueva que tenga entre 4 y 8 dígitos, y pulse **Confirmar**.
4. Escriba otra vez la contraseña nueva y pulse **Confirmar**.

Uso de las funciones básicas de llamadas

Aprenda a realizar o responder llamadas, y a utilizar las funciones básicas de llamadas.

Durante una llamada, el teléfono bloquea automáticamente la pantalla táctil para evitar pulsaciones accidentales. Para desbloquearla, deslice hacia abajo la tecla de bloqueo.

Realizar una llamada

1. En el modo inactivo, pulse **Teclado** e introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Pulse **Más** → **Llamada de voz** o [ ] para marcar el número.
   Para realizar una videollamada, pulse **Más** → **Videollamada**.
3. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

Responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, pulse [ ].
2. Para realizar una videollamada, pulse [ ] y pulse **Mostrar mi imagen** para permitir que la persona que llama lo vea a través de la lente frontal de la cámara.
3. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen durante una llamada, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Utilizar la función de altavoz

1. Durante una llamada, pulse **Altavoz** → **Sí** para activar el altavoz.

2. Pulse **Altavoz** para volver a utilizar el auricular.

En entornos ruidosos, es posible que tenga dificultad para escuchar las llamadas mientras utiliza la función del altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para un mejor funcionamiento del audio.

Utilizar los auriculares

Al conectar los auriculares suministrados al teléfono, podrá realizar y responder llamadas:

- Para volver a marcar el último número, pulse el botón de los auriculares y, luego, manténgalo pulsado.
- Para responder una llamada, pulse el botón de los auriculares.
- Para finalizar una llamada, pulse el botón de los auriculares.

Durante una llamada en la que utiliza auriculares, deslice hacia abajo la tecla de función Espera para desbloquear la pantalla táctil.

Envío y visualización de mensajes

Aprenda a enviar y ver mensajes de texto (SMS), multimedia (MMS) y de correo electrónico.

Enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo de menús, pulse **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Mensaje**.
2. Pulse **Pulse añad destin** → **Introducir manualmente**.
3. Introduzca un número de destino y pulse **Finalizado**.

4. Pulse el campo de introducción de texto.
5. Introduzca el texto del mensaje y pulse **Finalizado**. ▶ p. 33
   Para enviarlo como mensaje de texto, vaya al paso 7. Para adjuntar multimedia, continúe con el paso 6.
6. Pulse **Añadir archivos multimedia** y añada un elemento.
7. Pulse **Enviar** para enviar el mensaje.

Enviar un correo electrónico

1. En el modo de menús, pulse **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Correo electrónico**.
2. Pulse **Toque para añadir un destinatario** → **Introducir manualmente**.
3. Introduzca una dirección de correo electrónico y pulse **Finalizado**.
4. Pulse **Toque para añadir asunto**.
5. Introduzca el asunto y pulse **Finalizado**.
6. Pulse el campo de introducción de texto.
7. Escriba el texto del correo electrónico y pulse **Finalizado**.
8. Pulse **Añadir archivos** y adjunte un archivo (si es necesario).
9. Pulse **Enviar** para enviar el mensaje.

Introducir texto

Introduzca texto y cree mensajes o notas con el teclado virtual.

1. Pulse el campo de introducción de texto.
2. Pulse las teclas virtuales correspondientes para introducir texto.
   - Para cambiar entre los modos T9 y ABC, pulse **T9**. La disponibilidad del acceso al modo de introducción para un idioma específico variará en función de cada idioma.

- Para cambiar las mayúsculas o minúsculas o cambiar al modo numérico, pulse **Abc** en la mitad izquierda de la pantalla.
- Para cambiar al modo de símbolo, pulse .

Puede utilizar los siguientes modos de introducción de texto:

Modo	Función
ABC	Pulse la tecla virtual correspondiente hasta que el carácter que desea aparezca en la pantalla.
T9	1. Pulse las teclas virtuales correspondientes para escribir una palabra entera. 2. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, pulse ␣ para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa de la lista desplegable que aparece.
Numérico	Pulse la tecla virtual correspondiente para introducir un número.
Símbolo	Pulse la tecla virtual correspondiente para introducir un símbolo.

Ver mensajes de texto o multimedia

1. En el modo de menús, pulse **Mensajes** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Ver un mensaje de correo electrónico

1. En el modo de menús, pulse **Mensajes** → **Correo**.
2. Seleccione una cuenta.
3. Pulse **Descargar**.

4. Seleccione un correo electrónico o un encabezado.
5. Si seleccionó un encabezado, pulse **Recuperar** para ver el cuerpo del correo electrónico.

Adición y búsqueda de contactos

Aprenda las funciones básicas de la función de agenda.

Es posible que el menú de la agenda telefónica sea diferente, en función de su proveedor de servicios.

Añadir un contacto nuevo

1. En el modo inactivo, pulse **Teclado** e introduzca un número de teléfono.
2. Pulse **Más** → **Añadir a Contactos** → **Nuevo**.
3. Pulse **Teléfono** o **SIM**.
4. Introduzca la información del contacto.
5. Pulse **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

Buscar un contacto

1. En el modo inactivo, pulse **Contactos**.
2. Pulse **Tocar para buscar**, introduzca la letra del nombre que desea encontrar y pulse **Finalizado**. También puede arrastrar para seleccionar la primera letra del nombre.
3. Seleccione el nombre del contacto de la lista de búsqueda.

Una vez que haya encontrado un contacto, puede:

- Pulsar para llamar al contacto.
- Pulsar **Editar** para editar la información del contacto.

Uso de las funciones básicas de la cámara

Aprenda las funciones básicas para capturar y ver fotografías y vídeos.

Capturar fotografías

1. En el modo inactivo, pulse [📷] para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
4. Pulse [📷] para tomar una fotografía.
   La fotografía se guarda automáticamente.

Ver fotografías

En el modo de menús, pulse **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.

Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal. Incline el teléfono hacia la izquierda o hacia la derecha para que las fotografías se desplacen hacia la izquierda o hacia la derecha automáticamente.

Para categorizar y ver fotografías en una vista ampliada:

1. En el modo de menús, pulse **Explorador de fotos**.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Pulse [📁] para categorizar las fotografías.

CONSULTA QUE

4. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las fotografías.
   Incline el teléfono hacia la izquierda o hacia la derecha para que las fotografías se desplacen hacia la izquierda o hacia la derecha automáticamente.

Capturar vídeos

1. En el modo inactivo, pulse [📷] para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Pulse 📷 → 🎥 para cambiar al modo de grabación.
4. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
5. Pulse [📷] para comenzar la grabación.
6. Pulse ■ o [📷] para detener la grabación.
   El vídeo se guarda automáticamente.

Ver vídeos

En el modo de menús, pulse **Mis archivos** → **Vídeos** → **Mis clips de vídeo** → un archivo de vídeo.

Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.

Reproducción de música

Aprenda a escuchar música con el reproductor de música o la radio FM.

Escuchar la radio FM

1. Conecte los auriculares suministrados al teléfono.
2. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Radio FM**.

3. Pulse **Sí** para comenzar la sintonización automática.
   La radio busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

La primera vez que acceda a la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

4. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar una emisora de radio. Mantenga pulsada ◀ o ▶ para seleccionar una emisora de radio guardada.
   Si desea obtener información acerca de la canción que está escuchando, pulse **Más** → **Buscar música**. ▶ p. 57
5. Para apagar la radio FM, pulse ■.

Escuchar archivos de música

Para comenzar, transfiera los archivos al teléfono o a la tarjeta de memoria:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica. ▶ p. 40
- Descargue los archivos desde un PC con el programa opcional Samsung PC Studio. ▶ p. 50
- Reciba los archivos mediante Bluetooth. ▶ p. 59
- Copie los archivos en su tarjeta de memoria. ▶ p. 50
- Sincronice con el Reproductor de Windows Media 11. ▶ p. 51

Después de transferir los archivos de música al teléfono o a la tarjeta de memoria:

1. En el modo de menús, pulse **Música** → **Reproductor de música**.

2. Cuando el asistente para los ajustes del reproductor de música se abra, personalice el reproductor de música siguiendo las instrucciones de la pantalla.
3. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
4. Utilice los siguientes iconos para controlar la reproducción:

Icono	Función
⏸	Permite pausar la reproducción
▶	Permite reproducir o reanudar la reproducción
⏮	Permite retroceder al archivo anterior o retroceder dentro del mismo archivo (manténgala pulsada)
⏭	Permite avanzar al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (manténgala pulsada)
🔊	Permite activar el controlador de volumen
5.1 Ch	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales cuando se conecta un auricular.
🔀	Permite activar el modo aleatorio
🔁	Permite cambiar el modo de repetición.
📋	Permite abrir la lista de reproducción actual.
🎧	Permite abrir la pantalla BeatDJ ▶ p. 53

Navegación en la Web

Aprenda a acceder a páginas web y añadirlas a favoritos.

- Es posible que se le cobren cargos adicionales por acceder a la Web y descargar multimedia.
- El menú del navegador puede tener diferentes nombres dependiendo de su proveedor de servicios.

Navegar por páginas web

1. En el modo de menús, pulse **Internet** → **Inicio** para iniciar la página de inicio del proveedor de servicios.
2. Utilice los siguientes iconos para navegar por las páginas web:

Icono	Función
◀/▶	Permite avanzar o retroceder por las páginas web
	Permite actualizar la página web actual
	Permite ampliar o reducir una página web
	Permite abrir una lista de favoritos guardados
	Permite agregar un favorito
	Permite cambiar el modo de vista

Agregar páginas web a favoritos

1. En el modo de menús, pulse **Internet** → **Favoritos**.
2. Pulse **Añadir**.

CON SU PIDA EL ORIGINAL TECNICIA

3. Pulse el campo de introducción de URL.
4. Escriba una dirección web (URL) y pulse **Finalizado**.
5. Pulse el campo de introducción de títulos.
6. Escriba el título de una página y pulse **Finalizado**.
7. Pulse **Guardar**.

Uso de los servicios de Google

Es posible que se le cobren cargos adicionales por acceder a la Web y descargar multimedia.

Conectarse a la búsqueda

1. En el modo de menús, pulse **Google** → **Buscar**.
2. Introduzca una palabra clave en el cuadro de búsqueda.

Conectarse al correo electrónico

1. En el modo de menús, pulse **Google** → **Correo electrónico**.
2. Configure su cuenta de Google e inicie sesión.
3. Envíe o reciba correos electrónicos.

Conectarse a mapas

El servicio de mapas estará disponible según la región en la que se encuentre.

Para buscar un mapa:

1. En el modo de menús, pulse **Google** → **Mapas**.
2. Desplácese hasta el mapa.
3. Acerque o aleje la ubicación que desea.

Para buscar una ubicación específica:

1. En el modo de menús, pulse **Google** → **Mapas**.
2. Pulse **Menú** → **Buscar en el mapa** e introduzca la dirección o la categoría de la empresa.

Para obtener instrucciones sobre cómo llegar a un destino específico:

1. En el modo de menús, pulse **Google** → **Mapas**.
2. Pulse **Menú** → **Cómo llegar**.
3. Escriba la dirección de la ubicación inicial y la ubicación final.
4. Pulse **Menú** → **Aceptar**.
5. Pulse **Mostrar indicaciones** para verla en el mapa.

Para actualizar el mapa, descargue los archivos de datos GPS. ▶ p. 71

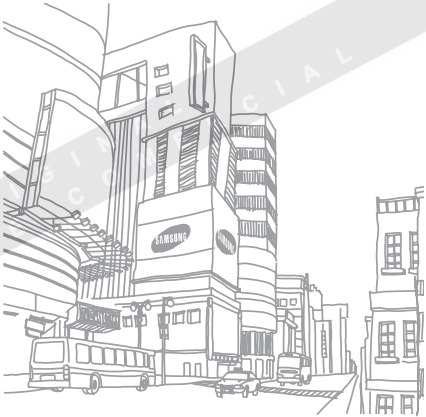

CONSULTA EL MANUAL OFICIAL

uso de funciones avanzadas

Aprenda a realizar operaciones avanzadas y a utilizar las funciones adicionales de su teléfono móvil.

Uso de funciones avanzadas de llamada

Aprenda las capacidades de llamada adicionales de su teléfono.

Ver y marcar llamadas perdidas

El teléfono muestra las llamadas que ha perdido en la pantalla.

Cuando tenga una llamada perdida, pulse la llamada desde el widget de alerta del evento y pulse **Llamada de voz** para marcar.

Cuando tenga dos llamadas perdidas o más, pulse la llamada desde el widget de alerta del evento y pulse **Registros** → una llamada perdida.

CON SU PAQUETE PIDA EL MATERIAL COMERCIAL

Llamar a un número marcado recientemente

1. En el modo inactivo, pulse [ ] para ver la lista de números marcados recientemente.
2. Seleccione el número que desea y pulse o [ ] para marcar.

Poner una llamada en espera o recuperarla

Pulse **Espera** para poner una llamada en espera o pulse **Recup.** para recuperarla.

Realizar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede marcar otro número durante una llamada:

1. Pulse **Espera** para poner la primera llamada en espera.
2. Pulse **Teclado**, introduzca el segundo número que desee marcar y pulse [ ].
3. Pulse **Cambiar** para alternar entre las dos llamadas.
4. Para finalizar la llamada en espera, pulse **En espera** → .
5. Para finalizar la llamada actual, pulse [ ].

Responder una segunda llamada

Si la red admite esta función, podrá responder una segunda llamada entrante:

1. Pulse [ ] para responder la segunda llamada. La primera llamada se pondrá automáticamente en espera.
2. Pulse **Cambiar** para alternar entre llamadas.

CONSULTA EL MANUAL DE USUARIO OFICIAL

Realizar una llamada múltiple (multiconferencia)

1. Llame al primer participante que desea añadir a la llamada múltiple.
2. Mientras esté conectado con el primer participante, llame al segundo participante. Al primer participante se lo coloca automáticamente en espera.
3. Cuando esté conectado con el segundo participante, pulse **Enlazar**.
4. Si es necesario, repita los pasos 2 y 3 para añadir más participantes.
5. Para finalizar la llamada múltiple, pulse [ ].

Llamar a un número internacional

1. En el modo inactivo, pulse **Teclado** y mantenga pulsada **0** para insertar el carácter **+**.
2. Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y, luego, pulse **Más** → **Llamada de voz** o [ ] para marcar.

Llamar a un contacto de la agenda

Puede llamar a cualquier número directamente desde la agenda mediante los contactos almacenados. ▶ p. 35

1. En el modo inactivo, pulse **Contactos**.
2. Pulse el contacto deseado.
3. Pulse junto al número que desea marcar → .

Rechazar una llamada

Para rechazar una llamada entrante, pulse [ ]. La persona que realiza la llamada escuchará el tono de ocupado.

Para rechazar llamadas de ciertos números automáticamente, use la función de rechazo automático. Para activar la función de rechazo automático y configurar la lista de rechazo:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamar** → **Todas las llamadas** → **Rechazo automático**.
2. Seleccione **Activado** en **Activación**.
3. Seleccione **Añadir número**.
4. Seleccione el campo de introducción de números.
5. Introduzca un número para rechazar y seleccione **Finalizado**.
6. Seleccione **Guardar**.
7. Seleccione la casilla de verificación junto al número.
8. Seleccione **Guardar**.

Uso de funciones de agenda avanzadas

Aprenda a crear tarjetas de visita, configurar números de marcación rápida y crear grupos de contactos.

Crear una tarjeta de visita

1. En el modo inactivo, pulse **Contactos** → **Más** → **Mi tarjeta de contacto**.
2. Escriba su información personal.

COPIA EL RECIBO COMERCIAL

3. Pulse **Guardar**.

Para enviar su tarjeta de visita, puede adjuntarla a un mensaje o a un correo electrónico, o transferirla mediante la función inalámbrica Bluetooth.

Configurar números de marcación rápida

1. En el modo inactivo, pulse **Contactos**.
2. Pulse el menú desplegable **Contactos** y seleccione **Favoritos**.
3. Pulse **Añadir**.
4. Seleccione un contacto.
   El contacto se guardará con el número de marcación rápida.

Los tres primeros números de marcación rápida se asignarán a los contactos favoritos () en la barra de herramientas del widget.

Crear un grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, puede asignar nombres de grupos, melodías, fotografías de identificación de llamada y tipos de vibración a cada grupo o enviar mensajes y correos electrónicos a un grupo entero. Para comenzar, cree un grupo:

1. En el modo inactivo, pulse **Contactos**.
2. Pulse el menú desplegable **Contactos** y seleccione **Grupos**.
3. Pulse **Crear grupo**.
4. Configure un nombre de grupo, la imagen de identificación de línea y un tipo de vibración.
5. Pulse **Guardar**.

Vincular sus fotografías a los contactos

Aprenda a etiquetar rostros en las fotografías, y a realizar llamadas o enviar mensajes a partir de las fotografías.

Para vincular sus fotografías a los contactos:

1. En el modo inactivo, arrastre su dedo hacia la derecha para acceder a la pantalla de contactos con fotografía.
2. Pulse **Añadir** → una fotografía.
3. Pulse **Añadir** para agregar una etiqueta al rostro de una persona.
4. Pulse **Añadir etiqueta**, mueva o cambie el tamaño del rectángulo sobre el rostro, y pulse **Finalizado** (si es necesario).
5. Pulse la etiqueta de rostro → **Vínculo a Contactos** → **Buscar contacto** → un contacto → **Definir**.

   El contacto seleccionado se vincula a la fotografía.
6. Pulse [⮌] para agregar más contactos con fotografía (paso 2).

Realizar llamadas o enviar mensajes desde las fotografías

1. En el modo inactivo, arrastre su dedo hacia la derecha para acceder a la pantalla de contactos con fotografía.
2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo hasta una fotografía.

   La etiqueta de rostro aparece con el nombre.
3. Pulse la etiqueta de rostro → **Llamada de voz**, **Videollamada**, o **Enviar mensaje**.

Uso de las funciones avanzadas de mensajería

Aprenda a crear plantillas y a utilizarlas para crear nuevos mensajes.

Crear una plantilla de texto

1. En el modo de menús, pulse **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas de texto**.
2. Pulse **Crear** para abrir una nueva ventana de plantillas.
3. Pulse la pantalla.
4. Escriba el texto y pulse **Finalizado**.
5. Pulse **Más** → **Guardar como plantilla**.

Crear una plantilla multimedia

1. En el modo de menús, pulse **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Pulse **Crear** para abrir una nueva ventana de plantillas.
3. Cree un mensaje multimedia, con el asunto y los archivos adjuntos que desea, para utilizar como plantilla. ▶ p. 32
4. Pulse **Más** → **Guardar como plantilla**.

Insertar plantillas de texto en mensajes nuevos

1. Para comenzar un nuevo mensaje, en modo de menús, pulse **Mensajes** → **Crear mensaje** → un tipo de mensaje.
2. Pulse **Más** → **Insertar** → **Plantilla de texto** → una plantilla.

Crear un mensaje a partir de una plantilla multimedia

1. En el modo de menús, pulse **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Seleccione la plantilla que desea.
3. Pulse **Parar** → **Enviar**.
   Se abrirá la plantilla como un nuevo mensaje multimedia.

Uso de las funciones avanzadas de música

Aprenda a preparar archivos de música, a crear listas de reproducción y a almacenar emisoras de radio.

Copiar archivos de música mediante Samsung PC Studio

1. En el modo de menús, pulse **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones de PC** → **Samsung PC studio** → **Guardar**.
2. Con un cable de datos opcional para PC, conecte la toma multifunción de su teléfono a un PC.
3. Ejecute Samsung PC Studio y copie los archivos de su PC al teléfono.
   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung PC Studio.

Copiar archivos de música en una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo de menús, pulse **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones de PC** → **Almacenamiento masivo** → **Guardar**.

3. Pulse [☎] para volver al modo inactivo.
4. Con un cable de datos opcional para PC, conecte la toma multifunción de su teléfono a un PC.

   Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en el ordenador.
5. Abra la carpeta para ver los archivos.
6. Copie los archivos del ordenador a la tarjeta de memoria.

Sincronizar el teléfono con el Reproductor de Windows Media

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo de menús, pulse **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones de PC** → **Reproductor multimedia** → **Guardar**.
3. Pulse [☎] para volver al modo inactivo.
4. Con un cable de datos opcional para PC, conecte la toma multifunción del teléfono a un PC con Reproductor de Windows Media.

   Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en el ordenador.
5. Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.
6. Edite o escriba el nombre de su teléfono en la ventana emergente (si es necesario).
7. Seleccione los archivos de música deseados y arrástrelos a la lista de sincronización.
8. Inicie la sincronización.

Crear una lista de reproducción

1. En el modo de menús, pulse **Música** → **Reproductor de música** → **Listas de reproducción**.
2. Pulse **Crear**.

3. Pulse el campo de introducción de texto.
4. Escriba un título para la nueva lista de reproducción y pulse **Finalizado**.
5. Para asignar una imagen a la lista de reproducción, pulse **Toque para editar** y seleccione una imagen o tome una nueva fotografía.
6. Pulse **Guardar**.
7. Seleccione la nueva lista de reproducción.
8. Pulse **Añadir** → **Pistas**.
9. Seleccione los archivos que desea incluir y pulse **Añadir**.

Personalizar la configuración del reproductor de música

1. En el modo de menús, pulse **Música** → **Reproductor de música**.
2. Pulse **Ajustes**.
3. Realice los ajustes necesarios para personalizar el reproductor de música.
4. Pulse **Guardar**.

Grabar canciones de la radio FM

1. Conecte los auriculares suministrados al teléfono.
2. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Radio FM**.
3. Pulse ▶ para activar la radio FM.
4. Pulse **Más** → **Grabar** para comenzar la grabación.

5. Cuando haya terminado la grabación, pulse **Parar**. El archivo de música se guardará en **Radio clips** (el modo de menús, pulse **Mis archivos** → **Sonidos**).

La función de grabación está diseñada únicamente para la grabación de voz. La calidad de la grabación será muy inferior a la de los medios digitales.

Almacenar emisoras de radio automáticamente

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Radio FM**.
2. Pulse **Más** → **Sintonización automática**.
3. Pulse **Sí** para confirmar (si es necesario).
   La radio busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

Mezclar sonidos con varios efectos

Puede ser un disc-jockey y mezclar sonidos como si utilizara un plato. También puede grabar un nuevo archivo de música con efectos de rayado, filtros y archivos de muestra.

1. En el modo de menús, pulse **Música** → **BeatDJ**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
   Si selecciona **Álbumes**, desplácese hasta un álbum con la rueda controladora y pulse ►.

Puede seleccionar un álbum y arrastrarlo al tocadiscos.

3. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.

La primera vez que acceda a BeatDJ, se abrirá una pantalla que preguntará si desea iniciar el tutorial de BeatDJ. También puede acceder al tutorial de BeatDJ tutorial si pulsa **BeatDJ** desde la lista de ayuda. ▶ p. 28

4. Mezcle los sonidos con los siguientes efectos:
   - Pulse **Scratching** y mueva su dedo sobre la imagen del CD para hacer scratching.

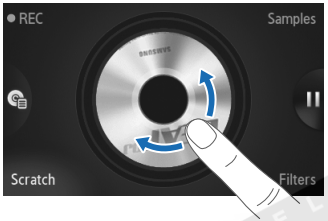

   - Pulse **Filtros**, desplácese hasta el efecto de filtro que desee con la rueda controladora y pulse **OK**. Mueva su dedo sobre la imagen del centro o seleccione un número para ajustar el efecto.

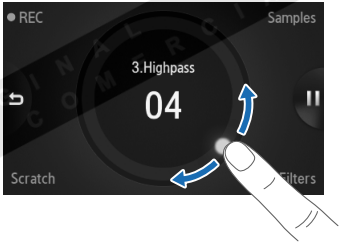

COPIA CONTROLADA
PIDA EL ORI
CON SU PAQUETE

- Pulse **Samples**, desplácese hasta el archivo de muestra que desee con la rueda controladora y pulse **OK**. Pulse ► cuando desee agregar el archivo de muestra.

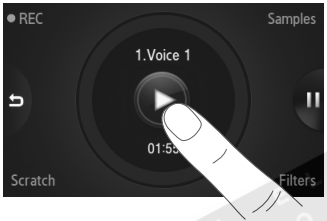

El texto de las pantalla variará dependiendo del idioma seleccionado.

Para utilizar la rueda controladora, mueva su dedo por el área de la rueda controladora.

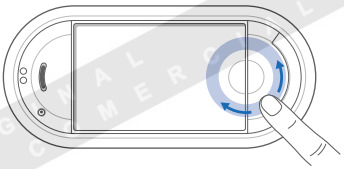

Para grabar la reproducción actual, pulse **REC** y mezcle sonidos. Pulse **REC** nuevamente para detener la grabación. El archivo grabado guardará en **Música** (en el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Sonidos**).

CON SU APORTE ORIGINAL COMERCIAL

Encontrar información de música

Aprenda a acceder a un servicio de música en línea y obtener información acerca de las canciones que está escuchando en el momento

1. En el modo de menús, pulse **Música** → **Buscar música**.
2. Seleccione **Buscar música** para conectarse al servidor.
3. Una vez que su teléfono esté registrado satisfactoriamente, pulse ● para grabar parte de una canción que desea encontrar.

Es posible que algunos proveedores de servicios no admitan este servicio y que la base de datos no tenga información de todas las canciones.

Actualizar información de música

1. En el modo de menús, pulse **Música** → **Buscar etiqueta**.
2. Seleccione un archivo de música.
3. Seleccione la información de música que desee y pulse **Aceptar**.
   Su teléfono obtiene la última información sobre el archivo de música de un servidor de música en línea.

uso de herramientas y aplicaciones

Aprenda a utilizar las herramientas y las aplicaciones adicionales del teléfono móvil.

Uso de la función inalámbrica Bluetooth

Conozca la capacidad de su teléfono para conectarse con otros dispositivos inalámbricos para intercambiar datos y utilizar las funciones de manos libres.

Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Bluetooth**.
2. Pulse el círculo en el centro para activar la función inalámbrica Bluetooth.
3. Para permitir que otros dispositivos localicen su teléfono, pulse **Ajustes** → **Activado** en **Visibilidad de mi teléfono** → una opción de visibilidad → **Guardar** → **Guardar**.

   Si selecciona **Personalizar**, configure el tiempo que su teléfono será visible.

CONSIGUE EL PACK PIDA EL SUYO

Buscar y conectarse con otros dispositivos habilitados para Bluetooth

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Bluetooth** → **Buscar**.
2. Seleccione y arrastre el icono de un dispositivo hacia el centro.
3. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y pulse **Finalizado**. Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo código o acepte la conexión, se completará la conexión.

Según el dispositivo, es posible que no necesite introducir un PIN.

Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione el archivo o el elemento de una de las aplicaciones del teléfono que desea enviar.
2. Pulse **Enviar por** o **Enviar URL mediante** → **Bluetooth** o **Más** → **Enviar tarjeta de contacto mediante** → **Bluetooth**.

Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Introduzca el PIN para la función inalámbrica Bluetooth y pulse **Aceptar** (si es necesario).
2. Pulse **Sí** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo (si es necesario).

Utilizar el modo SIM remota

En el modo SIM remota, puede realizar o responder llamadas sólo con un kit de manos libres Bluetooth para automóvil conectado, mediante la tarjeta SIM o USIM del teléfono.

Para activar el modo SIM remota:

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Bluetooth** → **Ajustes**.
2. Pulse **Activado** en **Modo SIM remota**.
3. Pulse **Guardar**.

Para utilizar el modo SIM remota, inicie la conexión Bluetooth desde un kit de manos libres Bluetooth para automóvil.

Activación y envío de un mensaje de emergencia

Cuando tenga una emergencia, podrá enviar un mensaje de emergencia para pedir ayuda.

Es posible que esta función no esté disponible según la región o el proveedor de servicios.

1. En el modo de menús, pulse **Mensajes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Pulse **Activado** para activar la función de mensajería de emergencia.
3. Pulse el campo del destinatario para abrir la lista de destinatarios.
4. Pulse **Contactos** para abrir su lista de contactos.

CON SU PROVEEDOR DE SERVICIOS

5. Seleccione los contactos que desea y pulse **Añadir**.
6. Seleccione un número de teléfono (si es necesario).
7. Pulse **Aceptar** para guardar los destinatarios.
8. Pulse el menú desplegable **Repetir** y seleccione la cantidad de veces que debe repetirse el mensaje de emergencia.
9. Pulse **Guardar** → **Sí**.

Para enviar un mensaje de emergencia, las teclas deben estar bloqueadas. Pulse la tecla de volumen cuatro veces.

Una vez que envió un mensaje de emergencia, todas las funciones del teléfono quedarán interrumpidas hasta que deslice la tecla de bloqueo para desbloquearlo. Si pulsa [ ], estarán disponibles las funciones del teléfono, pero las teclas permanecerán bloqueadas.

Activar el rastreador de móviles

Cuando alguien inserta una nueva tarjeta SIM o USIM en el teléfono, la función de rastreador de móviles envía automáticamente el número de contacto a dos destinatarios para poder localizar y recuperar el teléfono. Para activar el rastreador de móviles:

1. En el modo de menús, pulse **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Introduzca la contraseña y pulse **Confirmar**.
3. Pulse **Activado** para activar el rastreador de móviles.
4. Pulse el campo del destinatario para abrir la lista de destinatarios.
5. Pulse el campo de introducción de destinatarios.
6. Introduzca un número de teléfono y pulse **Finalizado**.

7. Pulse **Aceptar** para guardar los destinatarios.
8. Pulse el campo de introducción del remitente.
9. Escriba el nombre del remitente y pulse **Finalizado**.
10. Pulse **Guardar** → **Aceptar**.

Realizar llamadas fingidas

Puede simular llamadas fingidas entrantes cuando quiera salir de reuniones o conversaciones no deseadas. También puede hacer de cuenta que está hablando por teléfono mediante la reproducción de una voz grabada previamente.

Grabar voz

1. En el modo de menús, pulse **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamada falsa**.
2. Pulse **Grabador de voz**.
3. Pulse ● para comenzar la grabación.
4. Hable cerca del micrófono.
5. Cuando haya terminado de hablar, pulse ■.
6. Pulse **Definir** para configurar la grabación como respuesta para la llamada fingida.
7. Pulse **Activado** en **Llamada de voz falsa**.
8. Pulse **Guardar**.

Realizar una llamada fingida

Para realizar una llamada fingida, mantenga pulsada la tecla de volumen en el modo inactivo.

Grabación y reproducción de notas de voz

Aprenda a utilizar la grabadora de voz del teléfono.

Grabar una nota de voz

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Grabador de voz**.
2. Pulse ● para comenzar la grabación.
3. Para grabar la nota de voz, hable hacia el micrófono.
4. Cuando haya terminado de hablar, pulse ■. Su nota de voz se guardará automáticamente.

Reproducir una nota de voz

1. En el modo de menús, pulse **Mis archivos** → **Sonidos** → **Mis clips de voz**.
2. Seleccione un archivo.
3. Utilice los siguientes iconos para controlar la reproducción:

Icono	Función
❚❚	Permite pausar la reproducción
▶	Permite reproducir o reanudar la reproducción
◀◀	Permite retroceder dentro del mismo archivo
▶▶	Permite avanzar dentro del mismo archivo

CON SU PIDA LLORIC ETE C ERIAL

Editar imágenes

Aprenda a editar imágenes y a aplicar efectos divertidos.

Aplicar efectos a las imágenes

1. En el modo de menús, pulse **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.
2. Pulse .
3. Pulse **Editar** → **Efectos** → una opción de efecto (Filtro, Estilo, Deformar o Borroso parcial).
4. Seleccione la variación del efecto que desea aplicar y pulse **Finalizado**.
   Para aplicar un efecto borroso a un área específica de una imagen, mueva el rectángulo o cámbiele el tamaño y pulse **Borroso** → **Finalizado**.
5. Cuando haya terminado de aplicar los efectos, pulse **Archivos** → **Guardar como**.
6. Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
7. Introduzca un nuevo nombre de archivo para la imagen y pulse **Finalizado**.

Ajustar una imagen

1. En el modo de menús, pulse **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.
2. Pulse .
3. Pulse **Editar** → **Ajustar** → una opción de ajuste (Brillo, Contraste o Color).
   Para ajustar la imagen automáticamente, seleccione **Nivelado automático**.

4. Ajuste la imagen como desee y pulse **Finalizado**.
5. Cuando haya terminado de realizar los ajustes, pulse **Archivos** → **Guardar como**.
6. Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
7. Introduzca un nuevo nombre de archivo para la imagen y pulse **Finalizado**.

Transformar una imagen

1. En el modo de menús, pulse **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.
2. Pulse .
3. Pulse **Editar** → **Transformar** → **Cambiar tamaño**, **Rotar** o **Girar**.
4. Rote o gire la imagen como desee y pulse **Finalizado**.
   Para cambiar el tamaño de la imagen, seleccione un tamaño y pulse **Guardar** → **Finalizado**. Vaya al paso 6.
5. Cuando haya terminado con las opciones de transformación, pulse **Archivos** → **Guardar como**.
6. Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
7. Introduzca un nuevo nombre de archivo para la imagen y pulse **Finalizado**.

Recortar una imagen

1. En el modo de menús, pulse **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.
2. Pulse .

3. Pulse **Editar** → **Recortar**.
4. Mueva el rectángulo sobre el área que desea recortar y pulse **Recortar** → **Finalizado**.
5. Cuando haya terminado de recortar, pulse **Archivos** → **Guardar como**.
6. Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
7. Introduzca un nuevo nombre de archivo para la imagen y pulse **Finalizado**.

Insertar una función visual

1. En el modo de menús, pulse **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.
2. Pulse .
3. Pulse **Editar** → **Insertar** → una función visual (Marcos, Imagen, Clip Art, Emoticono o Texto).
4. Seleccione una función visual o introduzca texto y pulse **Finalizado**.
5. Mueva o cambie el tamaño de la función visual o texto y pulse **Finalizado** (si es necesario).
6. Cuando haya terminado de agregar funciones visuales, pulse **Archivos** → **Guardar como**.
7. Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
8. Introduzca un nuevo nombre de archivo para la imagen y pulse **Finalizado**.

Añadir una nota

1. En el modo de menús, pulse **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.
2. Pulse .
3. Pulse **Editar** → **Nota en pantalla**.

4. Seleccione un color, introduzca una nota en la pantalla y, luego, pulse **Finalizado**.
5. Cuando haya terminado, pulse **Archivos** → **Guardar como**.
6. Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
7. Introduzca un nuevo nombre de archivo para la imagen y pulse **Finalizado**.

Impresión de imágenes

Aprenda a imprimir imágenes con un cable de datos para PC opcional o con la función inalámbrica Bluetooth.

Para imprimir una imagen con un cable de datos para PC opcional:

1. Conecte la toma multifunción de su teléfono a una impresora compatible.
2. Abra una imagen. ▶ p. 36
3. Pulse **Más** → **Imprimir por** → **USB**.
4. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

Para imprimir una imagen con la función inalámbrica Bluetooth:

1. Abra una imagen. ▶ p. 36
2. Pulse **Más** → **Imprimir por** → **Bluetooth**.
3. Seleccione una impresora compatible con Bluetooth y conéctese con la impresora. ▶ p. 59
4. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

Carga de fotografías y vídeos a la Web

Aprenda a publicar sus fotografías y vídeos en los sitios web y blogs para compartir fotografías.

Es posible que Share pix no se encuentre disponible según la región o el proveedor de servicios.

Configuración de su lista favorita de destinos

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Redes sociales**.
2. Pulse **Sí** para configurar su lista preferida.
3. Pulse **Aceptar** para confirmar (si es necesario).
4. Seleccione los destinos que desea añadir y pulse **Guardar**.
   Si selecciona **Act listas**, se agregan automáticamente nuevos sitios de destino a la lista.

Cargar un archivo

Para cargar fotografías y vídeos, debe poseer cuentas en sitios web y blogs para compartir fotografías.

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Redes sociales** → un destino en el que desea realizar una publicación.
2. Introduzca el Id. de usuario y la contraseña del destino.
3. Pulse **Pulse para añadir** y seleccione un archivo multimedia.
4. Introduzca los detalles de la publicación y pulse **Cargado en la web**.

CON FINES COMERCIALES

Uso de aplicaciones y juegos Java

Aprenda a utilizar juegos y aplicaciones que funcionan con la premiada tecnología Java.

Según el software del teléfono, es posible que no se admita la descarga de archivos Java.

Utilizar los juegos

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Juegos y más**.
2. Seleccione un juego de la lista y siga las instrucciones de la pantalla.

Los juegos disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre. Las opciones y los controles de los juegos pueden variar.

Iniciar aplicaciones

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Juegos y más** → una aplicación.
2. Pulse **Más** para acceder a una lista de numerosas opciones y configuraciones para su aplicación.

Sincronizar datos

Aprenda a sincronizar la agenda, el calendario, las tareas y las notas con el servidor web que especificó.

Crear un perfil de sincronización

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Sincronizar**.
2. Pulse **Añadir** y especifique los parámetros del perfil.
3. Cuando haya terminado, pulse **Guardar**.

Iniciar la sincronización

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Sincronizar**.
2. Seleccione un perfil de sincronización.
3. Pulse el perfil de sincronización seleccionado o **Iniciar sincronización**.
4. Pulse **Continuar** para comenzar la sincronización con el servidor web especificado.

Uso del lector RSS

Aprenda a utilizar el Lector RSS para obtener información y noticias de último momento de sus sitios web favoritos.

Crear fuentes

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Lector RSS**.
2. Pulse **Añadir**.
3. Pulse el campo de introducción de URL.
4. Introduzca la dirección de una fuente RSS y pulse **Finalizado**.
5. Pulse **Aceptar**.

Leer fuentes RSS

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Lector RSS**.
2. Pulse **Actualizar** → una fuente → **Actualizar** → **Sí**.
3. Seleccione una categoría de fuente → una fuente actualizada.

COPIA NO OFICIAL DE USO COMERCIAL

Personalizar la configuración del Lector de RSS

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Lector RSS**.
2. Pulse **Más** → **Ajustes** → **Red**.
3. Pulse » junto al perfil que desea.
4. Cambie la configuración para personalizar su lector RSS.
5. Pulse **Guardar**.

Visualización de la posición actual

Aprenda a determinar la latitud, longitud y altitud de su posición actual mediante el sistema satelital de navegación global. Debe hallarse al aire libre para poder usar el satélite.

En el modo de menús, pulse **Ajustes** → **Teléfono** → **Ajustes de GPS** → **Posición de GPS**.

Actualización de la función GPS

Aprenda a mejorar la función GPS mediante la descarga de archivos de datos GPS. Puede mejorar la velocidad y capacidad de precisión de la posición y también expandir la navegación a áreas en las que no se puede acceder a las redes móviles.

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Ajustes de GPS** → **GPS+** → **Descargar datos**.
2. Seleccione **Sí** para conectarse a un servidor y descargar archivos de datos GP.

Creación y visualización de relojes mundiales

Aprenda a ver la hora de otra ciudad y a configurar los relojes mundiales para que aparezcan en la pantalla.

Crear un reloj mundial

1. En el modo de menús, pulse **Organizador** → **Reloj mundial**.
2. Pulse → **Añadir**.
3. Seleccione una zona horaria.
4. Para configurar el horario de verano, pulse .
5. Pulse **Aceptar** para crear su reloj mundial.
   El reloj mundial está configurado como segundo reloj.
6. Pulse **Añadir** para añadir más relojes mundiales (paso 3).

Añadir un reloj mundial a la pantalla

En el modo de pantalla de reloj dual, puede ver dos relojes con diferentes zonas horarias en la pantalla.

Una vez creado un reloj mundial:

1. En el modo de menús, pulse **Organizador** → **Reloj mundial**.
2. Pulse para abrir la lista de relojes.
3. Pulse **Def como 2.º reloj**.
4. Seleccione el reloj mundial que desea añadir.
5. Pulse **Definir**.

Configuración y uso de alarmas

Aprenda a configurar y a controlar alarmas de eventos importantes.

Configurar una nueva alarma

1. En el modo de menús, pulse **Alarmas**.
2. Pulse **Crear alarma**.
3. Defina los detalles de la alarma.
4. Pulse **Guardar**.

Si el teléfono está apagado, la función automática de encendido establece que el teléfono se encienda automáticamente y suene la alarma a la hora que se especificó.

Detener una alarma

Cuando suene la alarma:

- Arrastre la tapa deslizante hasta **Parar** para detener una alarma sin repetición.
- Arrastre la tapa deslizante hasta **Parar** para detener una alarma sin repetición o arrastre la tapa deslizante hasta **Repetición de alarma** para silenciar la alarma durante el período de repetición.

Desactivar una alarma

1. En el modo de menús, pulse **Alarmas**.
2. Pulse **Desactivar** junto a la alarma que desea desactivar.

Uso de la calculadora

1. En el modo de menús, pulse **Organizador** → **Calculadora**.
2. Utilice las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Conversión de monedas o medidas

1. En el modo de menús, pulse **Organizador** → **Conversor** → un tipo de conversión.
2. Introduzca las monedas o las medidas y las unidades en los campos correspondientes.

Configuración de un temporizador de cuenta regresiva

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Temporizador**.
2. Configure la duración de la cuenta regresiva.
3. Pulse **Iniciar** para comenzar la cuenta regresiva.
4. Pulse **Parar** para pausar la cuenta regresiva.
5. Cuando el temporizador haya terminado, arrastre la tapa deslizante hasta **Parar** para detener las alertas.

Uso del cronómetro

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Cronómetro**.
2. Pulse **Iniciar** para iniciar el cronómetro.

CON SU PAÍS

3. Pulse **Vuelta** para grabar tiempos de circuito.
4. Cuando haya terminado, pulse **Parar**.
5. Pulse **Rest** para eliminar los tiempos grabados.

Creación de una nueva tarea

1. En el modo de menús, pulse **Organizador** → **Tarea**.
2. Pulse **Crear tarea**.
3. Introduzca los detalles de la tarea y pulse **Guardar**.

Creación de una nota de texto

1. En el modo de menús, pulse **Organizador** → **Notas**.
2. Pulse **Crear nota**.
3. Escriba el texto de la nota y pulse **Finalizado**.

Administración del calendario

Aprenda a cambiar la vista del calendario y a crear eventos.

Cambiar la vista del calendario

1. En el modo de menús, pulse **Organizador** → **Calendario**.
2. Pulse **Más** → **Ver por día** o **Vista por semana**.

Crear un evento

1. En el modo de menús, pulse **Organizador** → **Calendario**.
2. Pulse **Crear evento** → un tipo de evento.
3. Introduzca la información del evento según sea necesario.
4. Pulse **Guardar**.

solución de problemas

Si experimenta problemas con el teléfono móvil, pruebe con estos procedimientos de solución de problemas antes de ponerse en contacto con un profesional de servicio.

Al encender el teléfono, pueden aparecer los siguientes mensajes:

Mensaje	Para resolver el problema, pruebe lo siguiente:
Inserte la tarjeta SIM para acceder a los servicios de red	Asegúrese de que la tarjeta SIM o USIM esté instalada correctamente.
Bloqueo del teléfono	Cuando está activada la función de bloqueo de teléfono, debe introducir la contraseña que estableció para el teléfono.
PIN	Al utilizar el teléfono por primera vez o cuando se activa la solicitud de código PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Para desactivar esta función, utilice el menú **Bloqueo de PIN**.
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.

COPIA PERSONAL NO COMERCIAL

En el teléfono, aparece “Servicio no disponible” o “Error de red”.

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Introduce un número, pero no se realiza la llamada.

- Asegúrese de haber pulsado la tecla de marcación: [⌐].
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono.

Otra persona llama y no puede ponerse en contacto con usted.

- Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono.

La persona que llama no puede oírlo.

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si utiliza un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

El teléfono emite un sonido y el icono de batería parpadea.

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el teléfono.

La calidad de sonido de la llamada es deficiente.

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del teléfono.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

Selecciona un contacto para llamar, pero no se realiza la llamada.

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a introducir y a guardar el número.

La batería no se carga correctamente o el teléfono se apaga solo algunas veces.

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave y, luego, intente volver a cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deseche la antigua batería de manera adecuada y reemplácela por una nueva.

El teléfono está caliente al tacto.

Si utiliza varias aplicaciones a la vez, el teléfono requiere más energía y es posible que se caliente.

Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del teléfono.

índice

alarmas,
- crear, 73
- desactivar, 73
- detener, 73

auriculares 32

batería
- carga, 21
- indicador de batería baja, 22
- instalar, 19

BeatDJ 53

bloquear
- consulte bloqueo de teléfono

bloqueo de teléfono 30

Bluetooth
- activar, 58
- enviar datos, 59
- modo SIM remota, 60
- recibir datos, 59

buscar música 52

calculadora
- consulte herramientas, calculadora

calendario
- consulte herramientas, calendario

comunidades
- consulte herramienta, blog móvil

contactos
- añadir, 35
- buscar, 35
- crear grupos, 47
- vincular desde fotografías 48

contactos con fotografías 48

conversor
- consulte herramientas, conversor

COPIA NO OFICIAL PARA USO COMERCIAL

cronómetro
consulte herramientas, cronómetro

etiqueta de música 57

explorador de fotos 36

fondo de pantalla 30

fotografías
captura básica, 36
editar, 64
ver, 36

herramientas
alarma, 73
blog móvil, 68
calculadora, 74
calendario, 75
conversor, 74
cronómetro, 74
editor de imágenes, 64
Lector RRS, 70
tarea, 75
temporizador de cuenta regresiva, 74

imágenes
ajustar, 64
añadir notas, 66
aplicar efectos, 64
imprimir, 67
insertar funciones visuales, 66
recortar, 65
transformar, 65

Internet
consulte navegador web

Java
acceder a aplicaciones, 69
iniciar juegos, 69

Lector RRS
consulte herramientas, lector RSS

llamadas
de la agenda, 45
funciones avanzadas, 43
funciones básicas, 31
marcadas recientemente, 44
marcar llamadas perdidas, 43
múltiples, 45
números internacionales, 45

COPIA ORIGINAL CON SU PARECIDO COMERCIAL

poner en espera, 44
realizar llamadas adicionales, 44
realizar llamadas fingidas, 62
realizar, 31
rechazar, 46
recuperar llamadas en espera, 44
responder llamadas adicionales, 44
responder, 31
ver llamadas perdidas, 43

mensaje de emergencia 60

mensajes
enviar correo electrónico, 33
enviar multimedia, 32
enviar texto, 32
ver correo electrónico, 34
ver multimedia, 34
ver texto, 34

multiconferencias
consulte llamadas, múltiples

multimedia
consulte mensajes

navegador
consulte navegador web o explorador de fotos

navegador web
añadir favoritos, 40
iniciar la página de inicio, 40

nota
consulte notas de texto o voz

notas de voz
grabar, 63
reproducir, 63

perfil fuera de línea 24

perfil silencio 29

plantillas
insertar, 49
multimedia, 49
texto, 49

radio
consulte radio FM

Radio FM
almacenar estaciones, 53
escuchar, 37
grabar canciones, 52

rastreador de móviles 61

COPIA PARA COMERCIAL

reloj
consulte reloj mundial

reloj mundial
configurar pantalla dual, 72
crear, 72

reproductor de música
crear listas de reproducción, 51
escuchar música, 38
personalizar, 52
sincronizar, 51

Reproductor de Windows Media 51

sincronización
crear un perfil, 69
iniciar, 70

tarea
consulte herramientas, tarea

tarjeta de memoria 22

tarjeta SIM 19

tarjetas de visita 46

temporizador
consulte herramientas, temporizador de cuenta regresiva

temporizador de cuenta regresiva
consulte herramientas, temporizador de cuenta regresiva

texto
crear notas, 75
introducir, 33
mensajes, 32

tono de llamada 30

tonos de las teclas 29

vídeos
capturar, 37
ver, 37

volumen
volumen de llamada, 31
volumen de tonos de las teclas, 29

widgets 28

COPIA PROVISIONAL CON SU PROPIO RIESGO

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, **Samsung Electronics**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM : M7600

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168 CE 0168

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.03.02 Yong-Sang Park / S. Manager

(lugar y fecha de emisión) (nombre y firma de la persona autorizada)

* Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.

CONFIDENCIAL ORIGINAL PAQUETE